


Rahmen Trennwände




Verschlagtüren

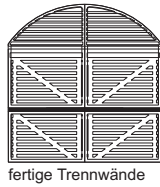

fertige Trennwände

Kleben Sie zuerst die Ober- und Unterseite des Zwischenboden zusammen. Dann werden die Querträger auf die Markierungen der Unterseite geklebt. Die Rahmen der Trennwände werden in die Schlitz des Zwischenböden geschoben. Eventuell müssen Sie die Schlitz leicht nacharbeiten, damit die Rahmen senkrecht stehen. Die Verschlagtüren werde zur Wagenmitte auf die Rahmen geklebt. Zum Verkleben verwenden Sie am besten Holzleim. Die Boden Oberseite kann gebeizt werden, für die anderen Teile empfehlen wir Dispersionsfarbe zur Gestaltung.

Bünnig Modellbau
www.buennig-modellbau.de
info@buennig-modellbau.de



© 2011 by Bünnig-Modellbau